



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CẢM BIẾN HIỆN DIỆN ÂM TRẦN LOCAL



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play



ASSISTANT



amazon alexa

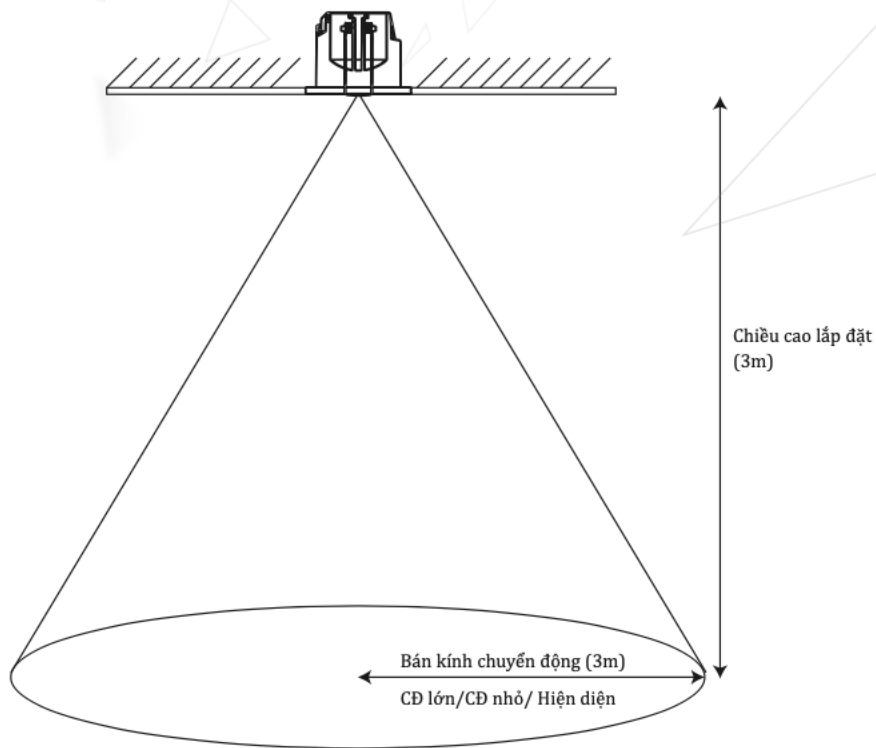

Chuyển động lớn



Chuyển động nhỏ



Hiện diện



Khởi tạo

- Khi cấp nguồn, đèn báo cảm biến sẽ tắt sau khi nhấp nháy 20 giây và không phát hiện chuyển động trong thời gian này. Sau đó, bạn có thể sử dụng điều khiển MH10 hoặc DIP switch để điều chỉnh các tham số.

Tín hiệu phát hiện

- Chuyển động: Phát hiện chuyển động rõ ràng của con người như đi lại.
- Chuyển động nhỏ: Cử động nhẹ như gõ máy, lắc đầu, dùng điện thoại, cử động tay.
- Hiện diện: Phát hiện chuyển động do hô hấp (ngực, bụng) dù không di chuyển.

Cài đặt công tắc DIP

Vùng phát hiện






1	2	
ON	ON	100%
-	ON	75%
ON	-	50%
-	-	25%

Độ trễ thời gian

3	4	5	
ON	ON	ON	5s
-	ON	ON	30s
ON	-	ON	1min
ON	ON	-	3min
-	-	-	5min

Cảm biến ánh sáng

6	
ON	50Lux
-	Disable

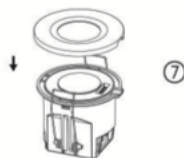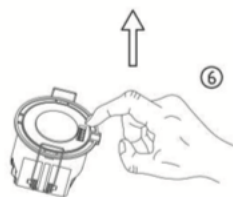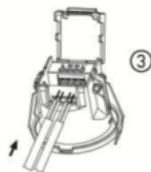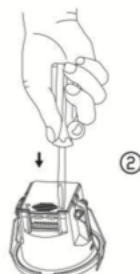



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARIО

📍 Lô số B6 - LK2, ô số 17, Khu B, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

🌐 <http://ario.com.vn>

☎ 0825.881.886